SAMSUNG

GT-E1080i

Matkapuhelin
Käyttöopas

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa "tuki"=>"usein kysyttyjä kysymyksiä" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimessa olevan ohjelmiston tai käyttämäsi operaattorin mukaan.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-27424A
Finnish. 02/2011. Rev. 1.1

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia varoituksia vältyt vaarallisilta tilanteilta ja laittomuuksilta ja puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Turvallisuusvaroitukset

WARNING

Pidä puhelin lasten ja lemmikkien ulottumattomissa

Pidä puhelin ja kaikki lisälaitteet poissa pienten lasten ja eläinten ulottuvilta. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja nieltäessä.

Suojaa kuuloasi

Jatkuva altistuminen koville äänenvoimakkuuksille voi aiheuttaa kuulovaurion. Aina käyttäessäsi kuulokkeita äänilähteen kanssa käännä äänentasoa alas ja käytä minimi äänentasoa kuullaksesi keskustelun tai musiikin.

Asenna matkapuhelimet ja laitteet varovasti

Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet tai siihen liittyvät laitteet on kiinnitetty tukevasti. Älä aseta puhelinta tai lisälaitteita ilmatyynyjen lähelle tai aukeamisalueelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja ilmatyynyn auetessa nopeasti.

Käsittele akkuja ja latureita huolellisesti ja hävitä ne huolellisesti

- Käytä vain puhelimeen tarkoitettuja Samsungin hyväksymiä akkuja ja latureita. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa puhelinta.
- Älä koskaan hävitä akkuja tai puhelinta polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia säädöksiä, kun hävität käytettyjä akkuja tai puhelimen.
- Älä koskaan aseta akkuja tai puhelinta kuumennuslaitteiden, kuten mikroaaltouunin, uunin tai lämmityspatterin, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa akkua tai tee siihen reikää. Älä altista akkua kovalle ulkoiselle paineelle, joka voi johtaa sisäiseen oikosulkuun ja ylikuumenemiseen.

Vältä tahdistimen toiminnan häiritsemistä

Pidä matkapuhelimet vähintään 15 cm:n päässä tahdistimista, jotta ne eivät häiritse sen toimintaa. Tämän suosituksen ovat antaneet valmistajat ja itsenäinen tutkimusryhmä Wireless Technology Research.

Jos sinulla on syytä epäillä, että puhelin häiritsee tahdistimen tai muun lääketieteellisen laitteen toimintaa, katkaise puhelimen virta välittömästi ja pyydä ohjeita tahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

Katkaise puhelimen virta mahdollisesti räjähdysalttiissa ympäristöissä

Älä käytä puhelinta huoltoasemilla tai lähellä polttoaineita tai kemikaaleja. Katkaise puhelimen virta, kun varoituskyltit tai ohjeet pyytävät sitä. Puhelin voi aiheuttaa räjähdyksiä tai tulipalon polttoaineiden tai kemiallisten aineiden varastoissa ja siirtoalueilla tai räjäytystyömailla. Älä säilytä tai kanna tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähdysmateriaalia samassa säilytystilassa puhelimen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa.

Pienennä rasitusvammojen riskiä

Kun käytät puhelinta, pitele sitä rennolla otteella, paina näppäimiä kevyesti, käytä tarvittavien näppäilyjen määrää vähentäviä erikoistoimintoja (kuten mallit ja ennakoiva tekstinkirjoitus) ja pidä taukoja säännöllisesti.

Älä käytä puhelinta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut

Rikkoutunut lasi tai akryyli voi vahingoittaa käyttäjän käsiä ja kasvoja. Vie puhelin Samsung-huoltoon, jossa lasi voidaan vaihtaa. Huolimattoman käytön aiheuttama vahinko saattaa mitätöidä valmistajan takuun.

CE 0168

Turvallisuusohjeet

CAUTION

Aja aina turvallisesti

Pyri välttämään puhelimen käyttöä ajaessasi ja noudata kaikkia säädöksiä, jotka koskevat matkapuhelimen käyttöä ajon aikana. Paranna turvallisuutta käyttämällä hands-free-lisälaitteita, kun se on mahdollista.

Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja -säädöksiä

Noudata säädöksiä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyllä alueella.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisälaitteita

Yhteensopimattomien lisälaitteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelinta tai aiheuttaa vammoja.

Katkaise puhelimen virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Puhelin voi häiritä lääketieteellisten laitteiden toimintaa sairaaloissa tai terveyskeskuksissa. Noudata kaikkia lääketieteellisen henkilöstön antamia säädöksiä, varoituksia ja ohjeita.

Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojaa akkuja ja latureita vaurioilta

- Älä altista akkuja hyvin kylmälle tai kuumalle lämpötilalle (alle 0° C / 32 °F tai yli 45° C / 113 °F). Äärimmäiset lämpötilat voivat heikentää akkujen latauskykyä ja käyttöikää.
- Estä akkuja koskettamasta metalliesineitä, koska ne voivat yhdistää akkujen navat ja vahingoittaa akkua väliaikaisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Käsittele puhelinta huolellisesti

- Älä pura puhelinta, jotta vältät sähköiskun vaaran.
- Älä päästä puhelinta kastumaan – nesteet voivat aiheuttaa sille vakavaa vahinkoa ja muuttavat puhelimen sisällä olevan kyltin väriä, joka ilmoittaa vesivahingoista.
- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisessä tai likaisessa ympäristössä, jotteivät liikkuvat osat vaurioidu.
- Puhelin on monimutkainen sähköinen laite – suojaa sitä iskuilta ja rajulta käsittelyltä, jottei se vaurioidu.
- Älä maalaa puhelinta, koska maali voi tukkia liikkuvat osat ja estää oikean toiminnan.
- Jos puhelimessa on kameran salamavalo tai muu valo, älä käytä sitä lasten tai eläinten silmien lähellä.
- Puhelin voi vahingoittua, jos se altistuu magneettikentille. Älä käytä kantolaukkuja tai lisälaitteita, joissa on magneettiset suljentamekanismit, tai altista puhelinta magneettikentille pitkiksi ajoiksi.

Vältä muiden sähkölaitteiden häiriöitä

Puhelin lähettää radiotaajuussignaaleita, jotka voivat häiritä suojaamattomia tai huonosti suojattuja sähköisiä laitteita, kuten tahdistimia, kuulokojeita, lääketieteellisiä laitteita ja muita kodin ja ajoneuvojen sähköisiä laitteita. Ratkaise mahdolliset häiriöongelmat ottamalla yhteyttä sähköisten laitteiden valmistajiin.

Tärkeät käyttötiedot

Käytä puhelinta tavallisessa asennossa

Vältä koskettamasta puhelimen sisäistä antennia.

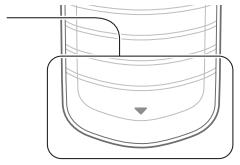

Anna vain valtuutetun henkilöstön huoltaa puhelinta

Valtuuttamattoman henkilön suorittama huolto voi vahingoittaa puhelinta ja kumoaa takuun.

Varmista mahdollisimman pitkä akun ja laturin käyttöikä

- Älä lataa akkuja yli viikon ajan, koska ylilataaminen voi lyhentää akkujen käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan mittaan, ja ne on ladattava uudelleen ennen käyttöä.
- Irrota laturit virtalähteestä, kun et käytä niitä.
- Käytä akkuja vain niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

Käsittele SIM- ja muistikortteja huolellisesti

- Älä irrota korttia, kun puhelin siirtää tai käyttää tietoja, koska se voi aiheuttaa tietojen menetyksen tai vahingoittaa korttia tai puhelinta.
- Suojaa kortteja voimakkailta sähköiskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden tuottamalta sähkökentältä.
- Toistuva kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien elinikää.
- Älä koske kullanvärisiin kosketuspintoihin sormilla tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista, että hätäpalvelut ovat käytettävissä

Puhelimella ei ehkä voi soittaa hätäpuheluita joillakin alueilla tai joissakin tapauksissa. Ennen kuin matkustat etäisille tai syrjäytyneille alueille, suunnittele vaihtoehtoinen tapa ottaa yhteyttä hätäpalveluihin.

SAR (Specific Absorption Rate) -sertifikaattitiedot

Puhelin noudattaa Euroopan unionin (EU:n) standardeja, jotka rajoittavat ihmisen altistumista radio- ja televiestintälaitteiden radiotaajuusenergialle. Nämä standardit kieltävät sellaisten matkapuhelinten myynnin, joiden enimmäisaltistustaso (eli SAR, Specific Absorption Rate) on yli 2,0 wattia kehon kudoskilogrammaa kohden.

Testien aikana tämän mallin mitattu enimmäis-SAR oli 0,645 W/kg. Tavallisessa käytössä varsinainen SAR on todennäköisesti paljon pienempi, koska puhelin on suunniteltu lähettämään vain lähimpään linkkitorniin yhdistämiseen vaadittava radiotaajuusenergia. Koska puhelin lähettää pienempää radiotaajuussäteilyä, kun se on mahdollista, se pienentää altistumistasi radiotaajuusenergialle.

Tämän käyttöoppaan takana oleva Standardin-mukaisuustodistus osoittaa, että puhelin noudattaa R&TTE-direktiiviä (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Lisätietoja SAR:stä ja siihen liittyvistä EU-standardeista on Samsung-matkapuhelinsivustossa.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(Elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tämän tuotteen akkujen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan unionin maita ja muita eurooppalaisia maita, joissa on ongelmajätteiden palautus)

Tämä akussa, ohjeissa tai pakkauksessa näkyvä merkki osoittaa, että tuotteen akkuja ei saa hävittää talousjätteiden mukana niiden käyttöiän lopussa. Kemialliset merkit Hg, Cd tai Pb osoittavat, että akun elohopea-, kadmium- tai lyijypitoisuus ylittää EY-direktiivin 2006/66 ohjearvon. Jos akkuja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vaarantaa terveyden tai ympäristön.

Suojaa luontoa ja kierrätä erottelemalla akut muusta jätteestä ja kierrättämällä ne paikalliseen ilmaiseen akunpalautukseen.

SAMSUNG ELECTRONICS

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoitamme omalla yksinomaisella vastuullamme, että tuote

GSM-matkapuhelin: GT-E1080i

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

TURVALLISUUS	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Ne ovat saatavilla pyydettäessä.
(edustaja EU-alueella)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.05 (julkaisupaikka ja -päivä)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

Puhelimen osat

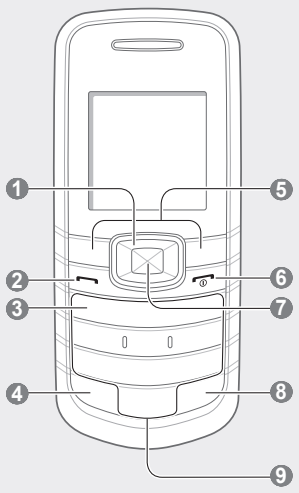

❶ **Nelisuuntainen selausnäppäin**
Perustilassa: käytä käyttäjän määrittämiä valikoita (operaattorin mukaan, esimääritetyt valikot voivat vaihdella), ota käyttöön lamppu (ylös) ja soita valepuhelu (alas). Valikkotilassa: selaa valikkojen vaihtoehtoja
▶ *Lampun aktivoiminen*
▶ *Valepuhelujen soittaminen*

❷ **Soittonäppäin**
Soita puhelu tai vastaa puheluun. Perustilassa: hae viimeksi soitetut, vastaamattomat tai vastatut numerot. Lähetä hätäviesti
▶ *Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen*

❸ **Vastaajapalvelun näppäin**
Perustilassa: avaa vastaaja (paina jonkin aikaa)

❹ **Lukitusnäppäin**
Perustilassa: lukitse tai avaa näppäimistö (paina jonkin aikaa)

❺ **Näppäimet**
Suorita näytön alaosassa kuvattu toiminto

❻ **Virtapainike/Valikosta poistuminen**
Kytke puhelimen virta tai katkaise se (pidä painettuna). Lopeta puhelu. Valikkotilassa tällä näppäimellä voi poistaa kirjoitetut tiedot ja palata perustilaan.

❼ **Vahvistusnäppäin**
Perustilassa: avaa valikkotila. Valikkotilassa: valitse korostettu valikon komento tai vahvista syöte

❽ **Äänettömän profiilin näppäin**
Perustilassa: ota äänetön profiili käyttöön tai poista se käytöstä (paina jonkin aikaa)

❾ **Aakkosnumeeriset näppäimet**

Puhelimen näytön yläosasta näet seuraavat kuvakkeet:

Kuvake	Kuvaus
	Signaalin voimakkuus
	Puhelu kesken
	Soitonsiirto käytössä
	Hätäviestitoiminto aktivoitu
	Verkkovierailu (tavallisen palvelualueen ulkopuolella)
	Hälytys käytössä
	Uusi tekstiviesti
	Normaali profiili käytössä
	Äänetön profiili käytössä
	Akun varaustaso

SIM-kortin ja akun asentaminen

1. Irrota takakansi ja aseta SIM-kortti paikalleen.

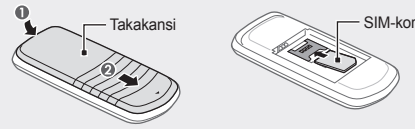

2. Aseta akku paikalleen ja asenna takakansi takaisin.

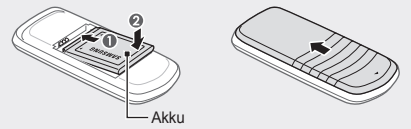

Akun lataaminen

1. Kytke puhelimen mukana toimitettu pikalaturi puhelimeen.
2. Irrota pikalaturi, kun lataus on päättynyt.

Irrota laturi, ennen kuin irrotat akun puhelimesta. Muutoin puhelin voi vahingoittua.

Opastuskuvakkeet

	Huomautus: huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja
→	**Seuraavaksi**: asetusten tai valikoiden järjestys vaiheen suorittamiseksi, kuten: Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo uusi viesti** (tarkoittaa **Viesti** ja seuraavaksi **Luo uusi viesti**)
[ ]	**Hakasulkeet**: puhelimen näppäimet, kuten: [ ] (tarkoittaa Virta / Valikon lopetus -näppäintä)
< >	**Kulmasulkeet**: kunkin näytön toimintoja hallitsevat näppäimet, kuten: <**OK**> (tarkoittaa **OK**-näppäintä)

Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Puhelimen virran kytkeminen:
1. Paina jonkin aikaa [ ].
2. Anna PIN-koodi ja paina <**OK**> (jos se on tarpeen).
3. Kun ohjattu asennus tulee näyttöön, mukauta puhelin tarpeittesi mukaan noudattamalla näytön ohjeita.

Katkaise puhelimen virta toistamalla vaihe 1.

Valikoiden käyttäminen

Puhelimen valikoiden käyttäminen:
1. Siirry valikkotilaan painamalla perustilassa <**Valikko**>.

Alueen tai operaattorin mukaan voi olla, että valikkotilaan siirtyminen edellyttää Vahvista-näppäimen painamista.

2. Siirry valikkoon tai komentoon selausnäppäimellä.
3. Vahvista korostettu komento painamalla <**Valitse**>, <**OK**> tai painamalla Vahvista-näppäintä.
4. Siirry edelliselle tasolle painamalla <**Takaisin**>. Palaa perustilaan painamalla [ ].

• Kun siirryt PIN2-koodia edellyttävään valikkoon, anna SIM-kortin PIN2-koodi. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.
• Samsung ei vastaa salasanojen tai henkilökohtaisten tietojen katoamisesta tai laittomien ohjelmistojen aiheuttamista vahingoista.

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon painamalla [ ].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Monokuulokkeiden kautta tuleva ääni on hyvin hiljainen tai lähes kuulumaton. Käytä vain stereokuulokkeita.

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelu saapuu, paina [ ].
2. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Soittoäänen äänenvoimakkuuden säätäminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Profiilit**.
2. Selaa käyttämäsi puhelinprofiilin kohdalle.

Jos käytät äänetöntä profiilia, et voi säätää soittoäänen voimakkuutta.

3. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa.**
4. Valitse **Äänenvoimakkuus** ja selaa kohtaan **Puheluhälytys**.
5. Säädä äänenvoimakkuutta selaamalla vasemmalle tai oikealle.
6. Paina <**Tallenna**> → <**Takaisin**>.

Puheen äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla selausnäppäintä ylös tai alas.

Jos ympäristö on meluisa, puheluita voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia puhelintilaa, niin kuulet äänet paremmin.

Soittoäänen vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Profiilit**.
2. Selaa käytettävän profiilin kohdalle.
3. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
4. Valitse **Puhelun soittoääni**.
5. Valitse soittoääni.

Siirry toiseen profiiliin valitsemalla se luettelosta.

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

1. Paina perustilassa [ ].
2. Valitse puhelutyyppi selaamalla vasemmalle tai oikealle.
3. Siirry numeron tai nimen kohdalle selaamalla ylös tai alas.
4. Näytä puhelun tiedot tai [ ] soita numeroon painamalla. Vahvista-näppäintä.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

• Painamalla jonkin aikaa [#] voit siirtyä T9- ja kirjaintilan välillä. Maan mukaan voi olla mahdollista käyttää tiettyä kielikohtaista tekstinsyöttötilaa.
• Painamalla [#] voit vaihtaa kirjainkokoa tai siirtyä numerotilaan.
• Painamalla [*] voit siirtyä erikoismerkkitilaan.
• Valitse syöttötila tai valitse syöttökieli painamalla jonkin aikaa [*].

T9-tila

1. Kirjoita kokonainen sana painamalla vastaavia näppäimiä.
2. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti painamalla [**0**]. Jos oikea sana ei ole näytössä, valitse vaihtoehtoinen sana painamalla selausnäppäintä.

Kirjaimet-tila

Paina haluamasi merkkiä vastaavaa näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.

Numerotila

Anna numero painamalla vastaavaa näppäintä.

Erikoismerkkitila

Valitse erikoismerkki painamalla vastaavaa näppäintä.

• Kohdistinta voi siirtää selausnäppäimellä.
• Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla <**Tyhjennä**>. Kaikki merkit voi poistaa painamalla jonkin aikaa <**Tyhjennä**>.
• Merkkien väliin voi lisätä välilyönnin painamalla [**0**].
• Välimerkkejä voi lisätä painamalla [**1**].

Uuden yhteystiedon lisääminen

Puhelin on esiasetettu tallentamaan yhteystiedot puhelimen muistiin. Jos haluat vaihtaa muistipaikkaa, valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellus** → **Puhelinmuistio** → **Tallennuspaikka** → muistipaikka.

1. Kirjoita perustilassa puhelinnumero ja paina <**Valinnat**>.
2. Valitse **Luo yhteystieto**.
3. Valitse numerotyyppi (jos se on tarpeen).
4. Anna yhteystiedot.
5. Lisää yhteystieto muistiin painamalla Vahvista-näppäintä.

Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen

Tekstiviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo uusi viesti**.
2. Anna vastaanottajan numero ja selaa alas.
3. Kirjoita viesti. ▶ *Tekstin kirjoittaminen*
4. Lähetä viesti painamalla Vahvista-näppäintä.

Tekstiviestien tarkasteleminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet**.
2. Valitse tekstiviesti.

Valepuhelujen soittaminen

Voit simuloida saapuvaa puhelua, jos haluat vaikkapa päästä pois kokouksesta tai epämiellyttävästä keskustelusta.

Valepuhelun soittaminen:
• Paina selausnäppäintä jonkin aikaa perustilassa.
• Paina selausnäppäin alas neljä kertaa, kun näppäimet on lukittu.

Matkapuhelimen paikannuksen aktivoiminen

Tämän ominaisuuden avulla puhelin voidaan paikantaa, jos se on varastettu tai jos joku yrittää käyttää puhelinta toisella SIM-kortilla. Puhelin lähettää automaattisesti ennalta määritetyn paikannusviestin ystäville tai sukulaisille. Operaattorin tukemat tietyt toiminnot voivat aiheuttaa sen, ettei tämä toiminto ole käytettävissä.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.
2. Anna salasana ja paina <**OK**>.

Kun ensimmäistä kertaa käytät Matkapuhelimen seuranta -toimintoa, näyttöön tulee pyyntö luoda ja vahvistaa salasana.

3. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä**.
4. Avaa vastaanottajaluettelo selaamalla alas ja painamalla Vahvista-näppäintä.
5. Avaa yhteystietoluettelo painamalla Vahvista-näppäintä.
6. Valitse yhteystieto.
7. Valitse numero (jos se on tarpeen).
8. Tallenna vastaanottajat painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.
9. Selaa alas ja anna lähettäjän nimi.
10. Paina Vahvista-näppäintä → <**Hyväksy**>.

Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen

Voit lähettää hätäviestejä ystäville ja sukulaisille hätätilanteessa.

Hätäviestitoiminnon aktivoiminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Asetukset** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
2. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä**.
3. Avaa vastaanottajaluettelo selaamalla alas ja painamalla Vahvista-näppäintä.
4. Avaa yhteystietoluettelo painamalla Vahvista-näppäintä.
5. Valitse yhteystieto.
6. Valitse numero (jos se on tarpeen).
7. Kun olet valinnut haluamasi yhteystiedot, tallenna vastaanottajat painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.
8. Selaa alas ja määritä, montako kertaa hätäviesti toistetaan.
9. Paina <**Tallenna**> → <**Kyllä**>.

Hätäviestin lähettäminen

1. Kun näppäimet on lukittu, lähetä hätäviesti määritettyihin numeroihin painamalla [ ] neljä kertaa.
   Puhelin siirtyy hätäviestitilaan ja lähettää ennalta määritetyn hätäviestin.
2. Voit poistua hätäviestitilasta painamalla [ ].

Hälytysten asettaminen ja käyttäminen

Uuden hälytyksen asettaminen

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Valitse tyhjä hälytyspaikka.
3. Määritä hälytyksen tiedot.
4. Paina <**Tallenna**> tai paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Hälytyksen hiljentäminen

Kun hälytysääni kuuluu:
• Lopeta hälytys ilman torkkutoimintoa painamalla <**OK**> tai Vahvista-näppäintä.
• Lopeta hälytys torkkutoiminnolla painamalla <**OK**> tai painamalla Vahvista-näppäintä tai mykistä hälytys torkun ajaksi painamalla <**Torkku**>.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Valitse hälytys, jonka haluat poistaa käytöstä.
3. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Pois**.
4. Paina <**Tallenna**>.

Jos akku on irrotettu, ajoitettua hälytystä ei ehkä kuulu.

Lampun aktivoiminen

Lamputoiminto asettaa näytön ja taustavalon kirkkauden mahdollisimman suureksi niin, että puhelinta voi käyttää lamppuna.

Ota lamppu käyttöön painamalla selausnäppäintä ylös jonkin aikaa perustilassa.

Poista lamppu käytöstä painamalla <**Takaisin**>.